



Art. Nr. 940-00.001

Manual:

General information:

This manual belongs to the product Metmaxx® wireless charger "ChargeStationProClean". It contains important information of how to use the item properly. Read the manual completely and do not throw it away. If you pass the item on also hand out the manual.

Intended use:

This product is designed exclusively for private use. It is a compact Charger to be used at home or in office for all items which support the technique of wireless charging. In addition it got the function as a sterilizer of bacterium and microbes by the applied UV lights. This product should be kept away from children and should only be used by responsibly acting people. The manufacturer will not bear any liability for damages caused by incorrect usage.

Security advice:

- Attention!
- Do not disassemble the item
 - Never throw the item or parts of into fire
 - Never expose the item to high temperature changes Hot/Cold or humidity/liquid
 - Keep away from children, no toy!
 - Do not use if the items or parts of it are damaged
 - Store in a clean and dry space
 - Use this product with original accessories only.
 - Do not use the item when the housing gets hot, possibly there is an inner defect
 - Please check before use: that the power source has sufficient power. Ideally, it should be 1.5 times stronger than the maximum charging current. Deviation can cause the smartphone will not charge or the power source will be damaged.
 - This device is designed exclusively for charging wirelessly chargeable devices. Do not place other objects, especially metal objects, on it.

Parts: Item, Manual, micro USB cable

Unpack: Unpack all parts and dispose the packaging properly

First Use:


Ensure that the item is not damaged and the delivery is complete.

Connect the charger to USB output computer, laptop (or USB Adaptor) by using the enclosed cable.

There are indicator lights right below the charging area which will light up in blue.

Make sure, that the device stands safely and cannot fall down. Place your mobile phone on the charger, please pay attention that you place it in the transmitting area.

Please see the sketch:

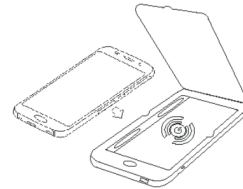

Ensure, that the item is not damaged and the delivery is complete.

1. UV-sterilizing
After plug in the enclosed micro USB cable to the charging port, the first and the second indicator lights will light blue. Tap the multi-function button to activate the UV-sterilization. The UV lights will turn off themselves after 15 minutes of use, or tap the multi-function button to turn the lights off.

2. Wireless charging
Put on the UV-sterilisation. Place your phone (or other device) which supports inductive loading, on the charging area. The indicator lamps will light green. Your phone will now be charged.

-> If your phone (or other device) is protected by various cases, remove it to ensure a proper process of the tool.

3. USB charging
The USB charging port will work after powering up the sterilizer. The third and the fourth indicator lamps will not light up. The tool is able to charge your mobile phone (or other device) on the charging area, as well as by the USB port simultaneously.

Problems

- If the charging process does not work, please check these options:
- The device is not prepared for wireless charging (see instruction of your mobile phone). The third and fourth indicator light will not light up. In this case use the original charging cable directly and use the device as a holder or purchase an adapter if available for your phone.
 - The device (which has to be charged) is damaged and cannot be charged.
 - The device is already fully charged.
 - The cables are not fixed correctly.
 - The device (which has to be charged) is not placed correctly on the charger. Please check the above shown illustrations.

Disposal:

Dispose the item according to local regulations.

Technical Data:

Model: 940-00.001
Name: Metmaxx® "ChargeStationProClean"
Power: 2Wx4
Wireless Output: 5.0V/1.0A 5W

© All rights reserved.
Copies of this manual may only be made with the authorization of the designer.



Art. Nr. 940-00.001

Bedienungsanleitung

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Produkt Metmaxx® Wireless Charger "ChargeStationProClean". Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie sie aufmerksam durch und verwahren Sie diese sorgfältig. Sollten Sie das Produkt weitergeben, ist die Anleitung mit auszuhändigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch. Es dient als kompakte Lademöglichkeit für Zuhause und das Büro und ist konzipiert für alle Geräte, die das kabellose Laden unterstützen. Ergänzend fungiert dieses als Sterilisator von Bakterien und Keimen durch das angebrachte UV-Licht.

Generell: Das Produkt gehört nicht in Kinderhände und darf nur von verantwortungsvollen Personen verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise:

- Warnung!
- Das Produkt nicht zerlegen.
 - Das Produkt oder Teile davon nie ins Feuer werfen.
 - Niemals großer Hitze/ Kälte sowie Nässe aussetzen.
 - Von Kindern fernhalten, kein Spielzeug!
 - Nicht mehr verwenden, wenn das Produkt (oder Teile davon) beschädigt sind.
 - Das Produkt darf nur an sicheren und trockenen Orten aufbewahrt werden.
 - Verwenden Sie das Produkt mit den mitgelieferten Originalteilen (Kabel).
 - Nicht mehr verwenden, wenn das Produkt unverhältnismäßig heiß wird, Gefahr eines inneren Defekts.

- Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung dass die Stromquelle über ausreichend Leistung verfügt. Im Idealfall sollte diese 1,5 x stärker sein als der maximale Ladestrom. Abweichungen können dazu führen, dass das Smartphone nicht geladen wird oder die Stromquelle beschädigt wird.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Aufladen von drahtlos ladbaren Geräten konzipiert. Legen Sie keine anderen Objekte, insbesondere Metallobjekte darauf ab.

Lieferumfang: Gerät, Anleitung, Micro USB Kabel

Auspacken: Packen Sie alle Teile aus und entsorgen Sie Verpackungsmaterial fachgerecht.

Inbetriebnahme:


Vergewissern Sie sich zuerst, dass das Produkt unversehrt und die Lieferung vollständig ist.

Schließen Sie das Gerät mithilfe des beigegeführten Micro USB Kabels am PC, Laptop oder einem USB Adapter an der Steckdose an. Die Anzeigelämpchen, die sich rechts unterhalb der Ladefläche befinden, leuchten blau auf. Der UV-Sterilisator muss mindestens sechs Stunden vor erster Anwendung geladen werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher steht und nicht wackelt oder herunterfallen kann.

Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon (oder anderes Gerät) auf die Übertragungsfläche.

Sehen Sie hierzu die Skizze:

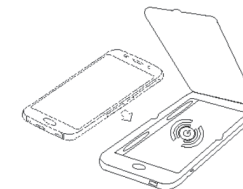

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt in dem UV-Sterilisator liegt.

7.8cm * 12.8cm

1. UV-Sterilisation
Schließen Sie das beiliegende Micro USB-Kabel am Port an. Die ersten beiden LED-Leuchten der Anzeigelämpchen scheinen blau auf. Zur Aktivierung sowie Deaktivierung der Desinfektionsfunktion, drücken Sie den Multifunktionsknopf. Die UV-Lichter schalten sich automatisch nach 15 Minuten ab.

2. Wireless charging
Schalten Sie den UV-Sterilisator ein. Legen Sie das Mobiltelefon, welches das induktive Laden unterstützt, gemäß der Skizze ein. Die Anzeigelämpchen leuchten grün auf. Nun wird Ihr Mobiltelefon geladen. Sollte es zu Verbindungsschwierigkeiten kommen, platzieren Sie das Telefon erneut (wiederholen Sie die Inbetriebnahme).

-> Falls Ihr Mobiltelefon (oder anderes Gerät) durch eine Schutzhülle bedeckt ist, legen Sie diese ab, damit die Funktionen dieses Gerätes einwandfrei ablaufen können.

3. USB Charging
Schalten Sie den UV-Sterilisator an. Nun funktioniert auch der Port für das beiliegende USB-Kabel. Das dritte und vierte Anzeigelämpchen leuchtet nicht auf. Sie können gleichzeitig zwei Mobiltelefone (oder andere Geräte) über die induktive Ladefläche, als auch über den USB-Port laden.

Probleme

- Sollte der Ladevorgang nicht starten, überprüfen Sie folgende Punkte:
- Das aufzuladende Gerät ist nicht für das kabellose Laden konzipiert.
 - Das dritte und vierte Anzeigelämpchen leuchtet nicht auf. In diesem Fall verwenden Sie Ihren Originaladapter und nutzen das Gerät als Halter oder informieren Sie sich, ob Sie im Zubehörhandel einen Adapter für Ihr Telefon erwerben können, der das kabellose Laden ermöglicht.
 - Das aufzuladende Gerät ist bereits aufgeladen.
 - Das Micro USB Kabel ist nicht richtig eingesteckt.
 - Das aufzuladende Gerät wurde nicht richtig auf dem Charger platziert. Prüfen Sie dazu die oberen Abbildungen.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der örtlichen behördlichen Bestimmungen fachgerecht.

Technische Daten:

Modell: 940-00.001
Name: Metmaxx® "ChargeStationProClean"
Power: 2Wx4
Wireless output: 5V, 1A

© Alle Rechte vorbehalten.
Kopieren der Bedienungsanleitung in jeglicher Form (auch auszugsweise) nur nach schriftlicher Zustimmung des Urhebers.



Art. Nr 940-00.001

Manuel d'utilisation : Informations générales :

Ce mode d'emploi concerne le produit chargeur sans fil Metmaxx® "ChargeStationProClean". Il contient des informations importantes sur la façon d'utiliser l'article correctement. Lisez le manuel dans son intégralité et ne le jetez pas. Si vous transmettez l'article, veuillez inclure le manuel également.

Consignes d'utilisations :

Ce produit est conçu exclusivement pour un usage privé. Ce chargeur compact est conçu pour une utilisation domestique ou au bureau et convient pour tout type d'appareil compatible avec la technique de recharge sans fil. Il a également une fonction de stérilisateur de bactéries et de microbes au moyen des lampes UV appliquées.

Ce produit doit être gardé hors de portée des enfants et doit être utilisé uniquement par des personnes responsables. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation.

Consignes de sécurité :

- Attention !
- Ne pas démonter le produit
 - Ne jamais jeter le produit ou ses composants au feu
 - Ne jamais exposer le produit à des variations de température élevées (Chaud/Froid ou humidité/liquide)
 - Tenir hors de portée des enfants, ce n'est pas un jouet !
 - Ne pas utiliser si les produits ou ses composants sont endommagés
 - Conserver dans un endroit propre et sec
 - Utiliser ce produit exclusivement avec ses accessoires d'origine.
 - Ne pas utiliser le produit lorsque le boîtier chauffe, il peut y avoir une défaillance interne
 - Veuillez vérifier avant l'utilisation : que la source d'alimentation est suffisamment puissante.

Idéalement, elle devrait avoir une puissance de 1, 5 fois plus élevée que le courant de charge maximal. Un écart peut entraîner l'impossibilité de charger le smartphone ou endommager la source d'alimentation.

Cet appareil est conçu exclusivement pour charger des appareils pouvant être chargés sans fil. Ne pas placer aucun autre objet, en particulier des objets métalliques.

Pièces : Produit, Mode d'emploi, câble micro USB.

Déballage : Déballer toutes les pièces et jetez l'emballage conformément aux normes en vigueur.


Première utilisation :

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et que la livraison est complète.

Connectez le chargeur à la sortie USB de l'ordinateur, à l'ordinateur portable (ou à l'adaptateur USB) en utilisant le câble fourni. Il y a des voyants lumineux placés juste en dessous de la zone de charge qui s'allument en bleu.

Veillez à ce que l'appareil soit stable et ne risque pas de tomber. Placez votre téléphone portable sur le chargeur, en veillant à ce qu'il se trouve dans la zone de transmission.

Veillez consulter le schéma :

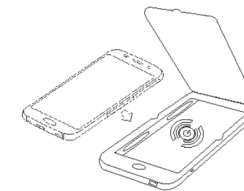

Assurez-vous que le téléphone portable est bien positionné, veuillez consulter les illustrations :

1. Stérilisation par rayonnement UV
Après avoir branché le câble micro USB fourni au port de charge, le premier et le deuxième voyant lumineux s'allumeront en bleu. Appuyez sur le bouton multifonction pour activer la stérilisation par rayonnement UV. Les lampes UV s'éteignent automatiquement après 15 minutes d'utilisation, ou bien appuyez sur le bouton multifonctions pour éteindre les lampes.

2. Chargement sans fil
Allumez la stérilisation par rayonnement UV. Placez votre téléphone (ou tout autre appareil) compatible avec la charge inductive sur la zone de charge. Les voyants lumineux s'allumeront en vert. Votre téléphone sera alors chargé.

-> Si votre téléphone (ou tout autre appareil) est protégé par différents boîtiers, retirez-le pour garantir le bon fonctionnement de l'outil.

3. Chargement USB
Le port de charge USB fonctionne après la mise sous tension du stérilisateur. Le troisième et quatrième voyant ne s'allumeront pas. L'outil est capable de charger votre téléphone portable (ou tout autre appareil) sur la zone de charge, ainsi que via le port USB simultanément.

Dépannage

- Si le chargement ne fonctionne pas, consultez ces options :
- L'appareil n'est pas compatible avec la recharge sans fil (voir les instructions de votre téléphone portable).
 - Les troisième et quatrième voyants lumineux ne s'allument pas. Dans ce cas, utilisez directement le câble de chargement d'origine et utilisez l'appareil comme support ou achetez un adaptateur pour votre téléphone, si disponible.
 - L'appareil (qui doit être chargé) est endommagé et ne peut pas être chargé.
 - L'appareil est déjà complètement chargé.
 - Les câbles ne sont pas fixés de façon correcte.
 - L'appareil (qui doit être chargé) n'est pas placé correctement sur le chargeur.
 - Veuillez consulter les illustrations ci-dessus.

Gestion des déchets :

Jetez ce produit conformément à la réglementation locale.

Caractéristiques techniques :

Modèle : 940-00.001
Nom : "ChargeStationProClean" de Metmaxx®
Puissance : 2Wx4
Sortie sans fil : 5,0V/1,0A 5W

© Tous droits réservés.
Toute copie de ce mode d'emploi ne peut être faite qu'avec l'autorisation du concepteur.

